Instruction Manual

SELECTRON

CD/MP3 PLAYER WITH RADIO & USB/SD SLOT

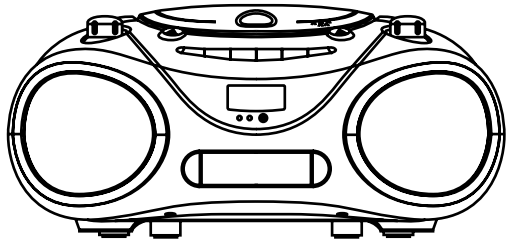

MODEL: **BB-100U**

AVISO: PARA PREVENIR INCENDIO O CHOQUE ELECTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

Estas indicaciones están ubicadas en la parte de abajo, a lado o detrás de la unidad.

PRECAUCION: PARA PREVENIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO QUITE LA TAPA (O PARTE TRASERA), ADENTRO NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO. REFIERASE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO PARA REPARACIONES.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triangulo equilátero alerta al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" no aislado dentro de la caja del producto, que puede ser de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.

El punto de exclamación dentro de un triangulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparaciones) en la literatura que contiene la unidad.

La siguiente etiqueta ha sido adherida a la unidad, listando los procedimientos apropiados para operar el rayo laser.

1. ESTA ETIQUETA ESTA ADHERIDA AL LUGAR COMO SE MUESTRA PARA INFORMAR QUE LA UNIDAD CONTIENE UN COMPONENTE LASER.

2. LA ETIQUETA DE AVISO SOBRE EL CONTENIDO DE RADIACION ESTA COLOCADA DENTRO DE LA UNIDAD, COMO SE MUESTRA EN EL DIAGRAMA, PARA ALERTAR CONTRA DEMASIADAS MEDIDAS EN LA UNIDAD. EL EQUIPO CONTIENE UN LASER QUE RADIA RAYOS LASER QUE SOBREPASAN EL LIMITE DE UN PRODUCTO LASER DE CATEGORIA I.

1

CLASE 1
PRODUCTO LASER

2

PRECAUCION	**RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO ABIERTO Y EL INTERCIERRE ESTA AVERIADO. EVITE EXPOSICION AL RAYO.**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. LEA LAS INSTRUCCIONES – Debe leer todas las instrucciones de seguridad y de operación antes de utilizar el aparato.

2. GUARDE LAS INSTRUCCIONES – Debe guardar las instrucciones de seguridad y de operación para futura referencia.

3. SIGA LOS AVISOS – Debe seguir todos los avisos en el aparato y en las instrucciones de operación.

4. SIGA LAS INSTRUCCIONES – Debe seguir todas las instrucciones de operación y uso.

5. AGUA Y HUMEDAD – No debe usar el aparato cerca de agua, por ejemplo, cerca de tina de baño, lavamanos, lavaplatos, piscina o en un área mojada.

6. VENTILACIÓN – Debe colocar el aparato de modo que su ubicación o posición no interfiera con una ventilación adecuada. Por ejemplo, no debe colocar el aparato sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar, que pueda bloquear las aberturas de ventilación; ni colocarlo en un anaquel que puede obstruir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.

7. CALOR – Debe ubicar el aparato lejos de fuentes de calefacción tales como radiadores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

8. FUENTE ELECTRICA – Debe conectar el aparato solamente a una fuente de electricidad indicada en las instrucciones de operación o como se indica en el aparato.

9. BASE – Debe tomar precauciones para asegurar que las medidas de la base del aparato no sean averiadas.

10. PROTECCION DEL CABLE DE ELECTRICIDAD – Debe ubicar los cables de electricidad de manera tal que eviten ser pisados o presionados objetos colocados sobre o contra ellos, preste particular atención a los enchufes, recipientes convenientes y el punto desde donde salen del aparato.

11. LINEAS DE ELECTRICIDAD – Debe ubicar la antena exterior lejos de las líneas de electricidad.

12. PERIODOS DE NO USO – Si no usa el aparato por periódos de tiempo, debe desenchufar la fuente eléctrica del enchufe de pared.

13. ENTRADA DE OBJECTOS Y LIQUIDOS – Debe tomar precaución para asegurar que no caigan objetos ni líquidos en el aparato a través de las aperturas.

14. DAÑOS QUE REQUIEREN REPARACIÓN – El aparato requiere reparación por técnicos profesionales calificados cuando:

A. Se daña el cable de electricidad o enchufe.
B. Objetos o líquidos han caído dentro de las aberturas del aparato.
C. El aparato ha sido expuesto a la lluvia.
D. El aparato se ha caído o hay daños en la caja.
E. El aparato parece no funcionar normalmente o existe un cambio marcado en su operacionalidad.

15. REPARACIONES – El usuario no debe tratar de reparar el aparato más allá de lo que aparece detallado en el manual de instrucciones de operación para el usuario. Debe consultar al personal de reparación calificado por todas las demás reparaciones.

16. ATENCION – A pesar de que este aparato ofrece facilidad de grabación, el fabricante desea recordarle que la grabación de material con derechos de autor requiere permiso de los dueños de los derechos.

NOTA:

1) Es recomendable mantener un CD dentro del aparato aún cuando no está siendo utilizado. Esto previene la acumulación de polvo en el lente óptico.

2) Los CDs que estén sucios o rayados pueden causar problemas de saltos. Limpie o remplace el CD.

3) Si ocurre una reproducción equivocada o un mal funcionamiento, desconecte el cable AC y remueva las baterías (si aplica) para detener el reproducción. Luego encienda la electricidad nuevamente.

ANTES DE USAR
NOTAS SOBRE DISCOS COMPACTOS
1. Debido a que discos sucios, dañados o torcido pueden dañar el aparato, debe tener cuidado con lo siguiente:

a. Discos compactos utilizables:
Sólo use discos compactos que muestren la marca en el disco.

b. CD: Sólo discos compactos con señales de audio digitalizado.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

2. NOTAS SOBRE EL MANEJO DE DISCOS

Remover el disco de su estuche y colocarlo.
PRESIONE LOS DIENTES DEL CENTRO DEL ESTUCHE.

INSERTE CON LA ETIQUETA HACIA ARRIBA.

LEVANTE SIN TOCAR LA SUPERFICIE GRABADA.

PRESIONE EL DISCO SUAVAMENTE PARA INSERTARLO.

No toque la superficie reflectiva grabado.
No coloque ni escribas nada sobre la superficie.
No doble los discos compactos.

Incorrecto



3. ALMACENAJE
Después de retirar un disco de la unidad, asegúrese de devolverlo a su estuche.

No exponga los discos a rayos directos de sol, temperaturas altas de un calefactor, etc., mucha humedad o polvo.

Limpiar los discos.

Antes de introducir un disco, limpie el polvo, tierra o huellas con un trapo suave. Debe limpiar los discos en forma radial del centro hasta afuera.

Correcto Incorrecto

DEL CENTRO HASTA EL BORDE.
Esta unidad fue diseñada para reproducir discos compactos de 8cm o 12cm que tengan el logo de identificación.

Nunca use solvente, bencina, limpiador de disco aerosol antiestático en los discos.

NOTAS SOBRE LA UNIDAD ANTES DE USAR

- Tenga cuidado con la condensación.
  Cuando el vapor del agua está en contacto con la superficie de material frío, se producen gotas de agua. Si ocurre condensación, es posible que la unidad no opere o funcione correctamente. Sin embargo esto no es un mal funcionamiento, por lo que debe secar la unidad (para ello, coloque el interruptor de PODER en ENCENDIDO y deje la unidad como está por varias horas).

• Tenga mucho cuidado con las siguientes condiciones:
  1. Cuando lleve la unidad de un lugar frío a un lugar caliente, y exista una gran diferencia en la temperatura.
  2. Cuando empiece a funcionar la calefacción.
  3. Cuando lleve la unidad de un lugar con aire acondicionado a un lugar de alta temperatura y humedad.
  4. Cuando exista una gran diferencia en la temperatura interna de la unidad y el ambiente, o en condiciones donde se pueda formar condensación.

• Proteja su unidad de la lluvia, fuego, humedad, arena, polvo, químicos y calor extremo (ej. cerca de equipo de calefacción o un auto estacionado bajo del sol).

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES DE LA UNIDAD

VISTA FRONTAL

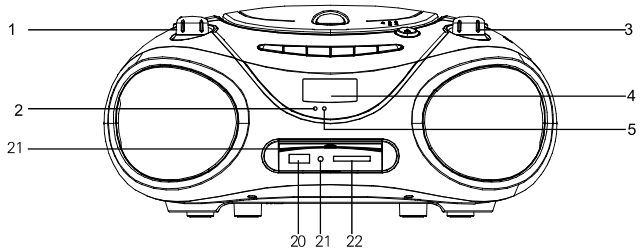

VISTA POR ENCIMA

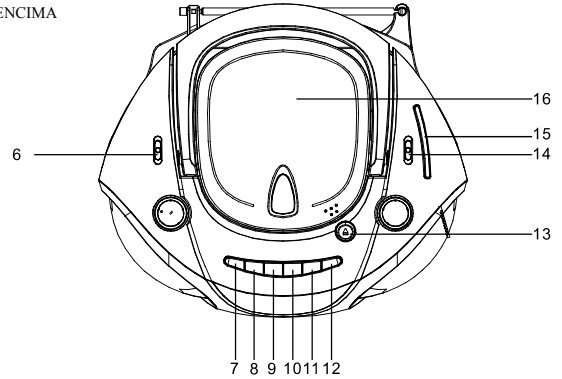

VISTA TRASERA

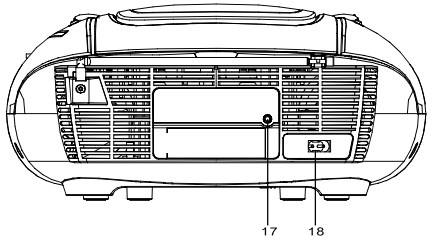

1. CONTROL DE VOLUMEN
2. INDICADOR DE ENCENDIDO
3. CONTROL DE SINTONIZADOR
4. DESPLIEGUE DE LCD
5. INDICADOR DE STEREO FM
6. CAMBIO DE FUNCIONES
7. TECLAS DE BUSQUEDA ADELANTE ▶▶/ADELANTAR ▶▶|
8. TECLAS DE BUSQUEDA ATRÁS ◀◀/ REGRESAR |◀◀
9. TECLA DE REPRODUCIR/PAUSA ▶ ||
10. TECLA DE DETENER ■
11. TECLA DE MODO (REPETIR, PROGRAMAR)
12. TECLA DE GUARDAR+
13. TECLA PARA ABRIR LA PUERTA DE CD ▲
14. CAMBIO DE BANDA
15. ESCALA DEL DIAL
16. ENTRADA DEL CD
17. ENCHUFE DE TELEFONO
18. ENCHUFE DE AC
19. ENTRADA USB/SD
20. ENTRADA USB
21. INDICADOR DE ENTRADA DE SD
22. ENTRADA DE SD

CONEXIONES E INSTALACIONES

FUENTE DE BATERIA
• Abra el compartimiento de batería y inserte 8 baterías de TAMAÑO ¨C¨.
• Si las baterías están gastadas o no serán usadas por un periodo de tiempo, retírelas.
• Apague la fuente de batería cuando la unidad esté conectada a la fuente de electricidad.

NOTA SOBRE PROTECCION AMBIENTAL
• No bote baterías gastadas en el basurero de la casa.
• Entregue las baterías viejas a su distributor o puntos públicos de recolección de baterías.

FUENTE DE ELECTRICIDAD PRINCIPAL
• Verifique que el voltaje señalado en la unidad (parte inferior de la unidad) corresponde al voltaje local. En caso contrario, consulte a su distribuidor o compañía de reparaciones.
• Conecte el cable de electricidad al AC PRINCIPAL y al enchufe de la pared.
• Para desconectar la unidad completamente de la fuente de electricidad, desenchufe el cable del enchufe de pared.

OPERACION/DISCO COMPACTO
Inserte el disco
1. Presione ABRIR PUERTA DE CD (13) para abrir la bandeja del CD.
2. Inserte el CD en la bandeja con la etiqueta hacia arriba.
3. Cierre la puerta de CD.

Reproducir el disco completo
1. Después de introducir el disco, el reproductor de CD hace una búsqueda del contenido de la lista del CD y despliega el número total de pistas.
2. Presione REPRODUCIR/PAUSA ▶|| (9) para reproducir la primera pista.
3. Para detener la reproducción presione DETENER ■ (10).
4. Para interrumpir la reproducción presione REPRODUCIR/PAUSA ▶|| (9).
5. Para volver a la reproducción presione REPRODUCIR/PAUSA ▶|| (9) nuevamente.

SELECCIONAR UNA NUEVA PISTA

DURANTE LA REPRODUCCION (CD/MP3/USB/SD):
1. Presione AVANZAR ▶▶| (7) o REGRESAR |◀◀ (8) para llegar al número de pista deseada.
2. Una vez esta aparezca, se reproducirá la pista y empezará a reproducirse.

SELECCIONAR UNA PARTE EN PARTICULAR DURANTE LA REPRODUCCION (CD/MP3/USB/SD):
1. Presione AVANZAR ▶▶| (7) REGRESAR |◀◀ (8) para buscar la parte deseada. Si suelta el botón, se reasumirá la reproducción. El volumen bajará automáticamente a un nivel bajo durante dicha operación y reasumirá al nivel normal después que se suelta.

MODO (Programar, Repetir) Reproducir
• REPRODUCCION PROGRAMADA (CD/MP3/USB/SD):

Se puede reproducir cualquier pista en cualquier orden por medio de la reproducción programada.
1. Si presiona la tecla (MODO) durante el modo de detener CD/MP3/USB/SD, el sistema irá al modo de programar. Durante el modo de programar, el número de pista y “PROGRAMAR” parpadeará en un intervalo de 500(ms).



El modo de programa

2. Si presiona la tecla (AVANZAR/REGRESAR), el sistema escoge el número del pista que quiere registrar

3. Si presiona la tecla (MODO) después de haber escogido un número de pista, el sistema irá al próximo modo de programación.

4. El sistema puede guardar 99 programas. Después de esta cantidad, el sistema no puede guardar más canciones. Mientras el sistema guarde 99 programas, no podrá mantener otro. Si el sistema ya tiene 99 programas aparecerá “-- --”.



Después que el sistema tiene 99 programas, se regresará a la primera pista.

5. Si presiona la tecla (DETENER) durante el modo de programa, el sistema borra el contenido del programa y cancela el modo de programa.
6. Si abre la Puerta de CD o si esta apagado, el sistema borra el contenido del programa.
7. Si presiona la tecla (REPRODUCIR) mientras que el sistema mantiene el programa más de una vez, empieza la reproducción. Durante la reproducción del programa, la pantalla muestra PROG.
8. Si presiona (AVANZAR/REGRESAR) durante la reproducción del programa, el sistema avanza al próximo modo.
9. Después de la última de 30 operaciones durante el modo de programa, el sistema cancela el modo de programa.

REPETIR REPRODUCCION (CD/MP3)

Si presiona la tecla (MODO) durante la reproducción CD/MP3, el sistema irá al modo repetir-1, el modo de repetir todo.
1. Si presiona la tecla (MODO) el sistema cambia el modo de repetición cíclicamente de modo de no repetir al modo de repetición-1 y luego al modo de repetir todo.
2. Durante el modo repetir-1, el sistema repite la pista actual del CD.
3. Durante el modo repetir todo, si llega al final del sintonizador de la última pista, por lo general éste regresa a la primera pista. Durante el modo de reproducir el programa y el modo de repetir todo, si llega al final del sintonizador de la última pista del programa, éste regresa a la primera pista del programa.

Si presiona la tecla (MODO) mientras reproduce CD/MP3, el sistema cambia el modo de repetición como sigue:

No repetir



Repetir-1

Repetir Archivo

Repetir Todo

Si presiona la tecla (MODO) durante el modo de Programa ENCENDIDO, el sistema cambia el modo de repetición como sigue:

No Repetir

Repetir-1

Repetir todos

No Repetir

ARCHIVO+:
• Presione ARCHIVO+: adelantar 10 pistas.
Nota: Cuando esté reproduciendo un disco MP3 con varios archivos, presione y mantenga presionada la tecla ARCHIVO+ para reproducir el próximo archivo.

Como reproducir el audio grabado en su aparato de USB o tarjeta SD?

1. Coloque el control de función en CD/MP3/USB/SD.
2. Conecte el aparato de USB o tarjeta SD en la entrada de USB o SD.
3. Si hay un disco en la bandeja CD cuando conecte el USB o SD, esta reproducirá por defecto el CD.
4. Presione y mantenga presionada la tecla REPRODUCIR/PAUSA? para seleccionar los modos de reproducir relevantes: modo USB o modo SD.
5. Presione la tecla REPRODUCIR/PAUSA? nuevamente para empezar a reproducir la música en el aparato de USB o tarjeta SD.

OPERACION/RADIO

1. Seleccione CAMBIO DE FUNCIONES (6) a RADIO.
2. Seleccione CAMBIO DE BANDA (14) a la banda de radio deseada.
3. Seleccione la estación de radio girando el CONTROL DE SINTONIZADOR (3). La ESCALA DE DIAL (15) mostrará la estación de radio seleccionada.

STEREO FM

Mientras escucha una estación de radio FM, el indicador de Stereo FM (5) se iluminará. Si la señal de estereo es débil, ajuste el control FM ST/FM MO a FM MO. Recibirá la estación en Mono pero reducirá el ruido de fondo.

ANTENAS:

FM: Antena de Varilla de Telescopio. Extienda la varilla de la antena palo para mejorar la recepción.
AM: La Antena Incorporada de Acero Ferrítico es direccional. Gire la unidad hasta que se consiga la mejor recepción.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre un problema, verifique los puntos mencionados a continuación antes de llevar la unidad para reparaciones. Si no puede solucionar el problema siguiendo estos pasos, contacte a su distribuidor o centro de servicio.

AVISO: Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar la unidad por sí mismo, ya que invalidaría la garantía.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCION
GENERAL		
No hay sonido	El VOLUMEN no está ajustado Los audiófonos están conectados Las baterías están gastadas Las baterías están colocadas incorrectamente La fuente de electricidad no esta conectado correctamente	Ajuste el VOLUMEN Desconecte los audiófonos Coloque nuevas baterías Coloque las baterías correctamente Conecte la fuente de electricidad correctamente
La unidad no reacciona al operar cualquier botón	Descarga electroestática	Apague la unidad, desconecte la fuente de electricidad y reconéctelo después de algunos segundos
Recepción de Radio		
Recepción débil	Señal de antena de radio débil Interferencia causada por la cercanía a equipos eléctricos tales como TVs, grabadoras de video, computadoras termostatos, etc.	Gire la antena para mejor recepción FM: Incline y gire la antena telescópica AM(MW): gire toda la unidad, mantenga la unidad lejos de equipos eléctricos.
Operación de Reproductor CD/MP3		
El CD salta las pistas	El CD/MP3 está sucio o dañado	Reemplace o limpie el CD/MP3

Especificaciones

• Fuente de electricidad	:AC: PRINCIPALES 110V/220 FUENTE 60/50Hz. :DC: 12V ---(UM – 2 x 8)
• Dimensiones de la unidad	:300 (Ancho) x 270 (Profundidad) x 138(Altura) mm
• Rango de Frecuencia del Radio :AM 530-1600 KHz	:FM 87.5 – 108 MHz
• Consumo de Electricidad	:18W
• Antena	:FM: ANTENA DE VARILLA TELESCOPICA :AM: BARRA DE ANTENA DE ACERO FERRITICO
• Sección de CD	:REPRODUCTOR DE CD DE MONTAJE SUPERIOR
• Tamaño de CD	:5” & 3” COMPATIBLE
• Tamaño de la Bocina	:3 PULGADAS
• Salida de Electricidad	:2X2 VATIOS RMS

*se están realizando mejoras continuas a nuestros productos tanto en calidad y funcionamiento. Por lo que nos reservemos el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso.